
JVC

SERVICE MANUAL

KS-AX302

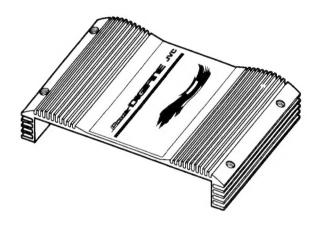

Contents

1. Safety Precautions Page 2	Standard Schema
2. Instructions 3	7. Location of P. C.
3. Location of Main Parts9	8. Electrical Parts Li
4. Removal of Main Parts ······ 10	9. Packing ·····
5 Analytic Drawing and Parts 11	

Standard Schematic Diagram · · · · 12	
Location of P. C. Board Parts · · · · 14	
Electrical Parts List15	
D 11	

1. Safety Precautions



A CAUTION

Burrs formed during molding may be left over on some parts of the chassis. Therefore, pay attention to such burrs in the case of preforming repair of this system.



POWER AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE AMPLIFICADOR DE POTENCIA LEISTUNGSVERSTÄRKER **EFFEKTFÖRSTÄRKARE EINDVERSTERKER**



INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing this JVC product, Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain opinium performance and a longer service life from the unit.

CAUTIONS AND NOTES

This unit uses BTL (Balanced Transformerless) amplifier circuitry, i.e., float-ing ground system, so please comply with the following:

Be sure not to connect the "-" terminals of the speakers to a common point.

Do not connect them to each other.

Do not connect them to the metal body or

classis.

• Corer the unused terminals with insulating lape to prevent them from short circulang lape to prevent them from short circulang.

• Be sure to began an appropriate space be: Ween the antenna and the wires of his unit when nearly the fuse, only use a 15-amper classing the fuse, only use a 15-amper classing the sand or metallic objects

• On ord let pebbles, sand or metallic objects

get inside the unit.

To keep the heat dissipation mechanism is

* Extendig to the tape, radio or CD, etc. with the volume on loud for a long period of time while the engine is turned off or while the engine is during will cause the battery to stall. ively, wipe the accumulated dust off

Geräteinnere gefangen. • Um das Wärmeableitungssystem in einem guten Betriebszustand zu halten, regelmaßig den Staub abwischen. • Ist das Gerät bei ausgeschattetem Motor oder im Leerlauf über längere Zeit bei hoher Lautstärke eingeschaltet, um Cassette, CD oder Radio wiederzugeben, entiladt sich die

Monder l'apparel sur une surface ferme, par chempie dans le coffee de la chaleur, me pas l'installer prés d'objes inflammables, veiller aussi l'installer dans un enfort du l'and la bossibilier d'avaleur la chaleur.

 Ne pas morter le KS-AXQQZ dans ses endoiss.

4. Bei der Montage stets darauf achten, die richtigen, angegebenen Schraubengrößen zu verwenden. Andernfalls können Teile beschädigt oder nicht korrekt befestigt

werden. S. Wenn Ste beabsichtigen, eine Einbauöffnung herzustellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Car Stereo-Fachhändler.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet apparei JVC. Veuilez lire consciencieusement ce manuel d'instructions avant de commencer a la lire forctionner l'appareil de façon à être sir d'obtenir les performances optimales et la plus ionque utilisation de cet appareil.

Vielen Dank für den Kauf dieses JVC Geräfs Bitte lesen Sie diese Bedenungsardeitung vor Inberlichsnähme des Geräfs sorgfätlig durch, um seine Möglichkeiten opkmat nutzen zu können und eine lange Nutzungsdauer zu erzeilen.

ATTENTION ET REMARQUES

VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE

2. Instructions

 Cet appareil utilise un circuit d'amplification BTL (synériques ans transformateur) c'est a dire un système à masse flottante par conséquent veuillez vous conformer à ce qui Ne pas raccorder les bornes "-" des haut-

Parleurs a un point commun

Ne pas les accoded fun à l'autre.

Ne pas les accoded fun à l'autre.

Ne pas les raccoded fun à l'autre.

Ne pas les raccoded fun à l'autre.

Ne pas les raccoded au cons médilique ou au châssor de la court-àcroune solant pour witer de les court-àcroune solant pour witer de les court-àcroune.

Ben i alsser un espace suifisant entre l'anienn et les lis de cet appareir.

 Quand vous remplacez le fusible, n'utiliser qu'un fusible de 15 ampères.
 Ne pas laisser pénétrer de cailloux, de sable Der Verstärkerfeil dieses Geräts arbeitet mit erner BTL-Görattung (symmetrische Gegen fart-Ausgangsschaltung ohne Arpaftransformeton). Daher unbedingt auf die Indigenecheranschlüsse "- "Die Minus-Lautsprecheranschlüsse "- "Die Minus-Lautsprecheranschlißer in Diese Kabel niemalis am Matalliteile (Karossene, Chassis) anschließklanmen mit Isolierband überkläben, um Kurzschlüsse zu verhinden.

ou d'objets métalliques dans l'appareil.

• Pour que le mécanisme de dissipation de la chaleur fonctionne effectivement, essuyer Vergewissen Sie sich, daß ausreichender Abstand zwischen der Antenne und den Kaben des Gerals vorhanden ist.

 Durchgebrannte Sicherungen nur gegen 15-Antipre-Sicherungen ausbauchen.

 Sand oder Nettalligegenstände in das Sand oder Nettalligegenstände in das

régulièrement la poussière qui s'accurule.

• Si vous écoutez une cassette, radio ou le CD, etc. à for volume pendant longtemps quand le moteur est coupé ou au point mort, la batterie se déchargera.

• Endiciolis soumis à de la chaleur, par exemple, parsé dun adaleur, par exemple, parsé d'un adaleur, dans la bote a garis ou dans des endiches les que sous le taps de sol d'une volture cart agus ces cas, la chaleur ne puer le de daspaée.

4. Lors d'unontage, united les nisquent de devenir doire ou d'indicat les nisquent de devenir doire ou d'enformage united neu sito dans l'autre du alleur un trou d'ans l'habitacle de la volture ou autre, consuller proche.

MOUNTING

2. Since heat is generated in this unit, do not mount near infammable objects, in addition, mount in an area that will not prevent the unit from dissipating heat.

3. Do not mount the KS-AX302 in the tollow-Mount on a firm surface, such as in the trunk

ing areas.

Places subjected to heat such as near a

radiator, in a glove compartment or in in-sulated areas such as under a car mat that will prevent the unit from dissipating heat. Therefore do not mount in these areas.

4 When providing this unit, be sure to use the crews provided as institucted. If other screws are used, there is a risk folloserning or damaging a part.

5. If you're considering making a hole in the considering making a hole in the considering or elsewhere consult your neares! TN-CAR ENTERTAINMENT.

MONTAGE

1 Das Gerat auf einer stablien Unterlage, z.B. mir Kollersunk, mönlieren.
2. Da dieses Gerat höhe Femperaturen erfunkelet, iner Einbaupolonion wählen, die von leicht entflammtbaten Materialien entfern ist, und die die Hitzeabstrahlung des Gerats nicht behindert. Sein den KS-AX302 lölgende Enhaupositionen.
Erhaupositionen. Sein für den KS-AX302 lölgende Enhaupositionen.
Erhaupositionen.
Kindagging oder mit Handschuffach, weit zielle mit urmittelbater. Mikhe zu einem Kindaggingt oder im Handschuffach. keine ausreichende Ventilation gegeben ist, so daß im Gerät Hitzestaus auffreten

For Customer Use:
Terir below the Model No. and Serial
No. which are located on the top or bottom
of the cabinet. Retain this information for
fullure reference.

BEDIENUNGSANLETTUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES

BRUKSANVISNING

Model No. Serial No.

Dank u voor de aanschaf van dit JVC foestel. Lees voor een optimale prestatie en lange levensduur van dit foestel deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens het toestel te installeren en in gebruik te nemen.

Muchas gracias por haber comprado este producto de JVC. Tenga a bien leer derenidamente este manual de instrucciones antes de poner en fundornamiento la unidad a fin de obtener un rendimiento óptimo y mayor.

WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN

- Dit toestel heeft een BTL-versterkerdicuit (gymmetischa zonder tradsformation), d.w.z. met sen dryverd aandsysteen. Let dethalve ook volgerhop urmen:
 Zorg alst de "a pien van de Ludsprekers met op den gestamelijk punt worden aangstolen.
- Verbind ze niet met elkaar.

 Sult ze niet op een metalen onderdeel of de carrosserie aan.

 Bedek de ongebrükte klemmen met isolatieband zodat er geen kortslutting kan

Esta unidad emplea un circulo amplificador un sistema de masa floatné ado, les ecu.

Ul (sint rastroandor equidando) es ecu.

Ul sistema de masa floatné y por lo tanio decumpir not so squarador, les ecu.

Ceriodrese de no concedara un punto común lo seminales — " de los altavoces.

No los concede entre si.

No los concede entre si.

Ordas los terminales que no estan entiscon cinta adhesiva, para evidar confocircultos.

Asagurese de delgar un respecio adecuado entre la antena y los cables de esta unidad.

Cuado cambre el lusble, solo emplee uno de 15 amperes.

Is andocia entre at hucidantalicos, arena o pedecellas dentro de la unidad.

Para manifere en funcionamiento efectivo el mecanismo de dispación o ecalor, limpie periodicamente el povo acumidado.

La bateira se descagua si escado la una cinta, radio o Co. etc., con el volumen muy alto y durante muya alto y durante alto durante muya alto y durante alto durante alto y durante alto durante a ogriteden

2 Org dat er voldcende runne tussen de enterne en de bedradiny aur dit loestel en anterne en de bedradiny aur dit loestel en stemme en de bedradiny aur dit loestel en sond dat er geen stemmles, aut dit metalen voorwerpen in het loestel terecht komen.
Veer ap stof regelmartij wag zoad de vanhalie niet door atsi kan worden gehinderd.
De acour laakt moeijlel, urdigeld indigen uit laangere tijd maar een cassente, radio of CD luistert met de em noor uitgeschakeld of stationalie.

I. Installeer het loestel op een stewge plaats, blyochteel din de Koffetbak, blyochteel din de Koffetbak, blyochteel die de Koffetbak, blyochteel die Andrea en en derhalve net in de buurt van ontvlambare materialen installeer het toestel op een goed gewrihierde plaats het blyochteel op een goed gewrihierde plaats en toe wolgende allegateen nistalleer de KS-AX302 niet op de volgende 3. Installeer de KS-AX302 niet op de volgende en KS-AX302 niet op de volgende en KS-AX302 niet op de volgende de venfalle op geen entre blaatsen zoals onder de vleemant. Zoals in de buurt van de radiator, in het handschoenenvakje of op afgesioten plaatsen zoals onder de vleemant. Zoal dat de venfalle op geen entre in witstalleen van beschreven manter voor het installeen van het looselt-het forstell-het foossle wordt mogelijk genistalleer of onderdelen worden mogelijk beschadigd door gebruik van andere beschadigd door gebruik van andere

- Montera pa ett läst underlag säsom i bagageutymmer

- Dagageutymmer

- Apparaten sätrar värne och far darför inte pereta sana altandfandriga föremå!

- Installera den nich heller pa ett ställe där dess

- Wenten och pokeras

- Ställer som utsätts för höy värner, ter. nära värnaftsstägspet eller handskäcket, och en heller på ställen där apparatens binnelten på ställen där apparatens

- Anwahra endsa dem enfollprake skrivaran för monteringen. Apparaten kan skadas eller första an andra sigas skrivar används.

- Radfringa on tu VC-handlare om det bir növdandig att börra hälls bler.

- Radfringa on VC-handlare om det bir növdandig att börra hälls bler.

- Radfringa on VC-handlare om det bir növdandig att börra hälls bler.

L'Instale et amplificador sobre una superficie lime como el portacupale.

 Como la unida genera calor, no la instale erecta de bojaco il manda genera calor, no la instale erecta de bojaco il manda de despación de calor de unidad la despación de calor de la Magnes.

 Lugares sujetos a calor, cerca del radiador.

 Lugares sujetos a calor, cerca del radiador.

 Lugares sujetos a calor, cerca del radiador.

 Al hacer la sistalación asegurese de emplear impedir a la displación del calor.

 Al hacer la ristalación asegurese de emplear instituciones. Si emplea otro lipo de formillos corre el fresgo de dañar un componente o de que se afrigen.

 Si ustad pensa perforar el innerior del aucresonis de autónovir, concessorando de accesorisos de autónovir, más aucrenovir.

Schroeven.
Raadpleeg de dichtstbijzijnde JVC auto-audiohandelaar voordat u een gat in het interieur voor de installatie van dit toestel

Vi tackar för valet av denna JVC-produkt. Läs noga detta hälte innan apparaten tas i bruk för att erhålla bästa möjliga prestanda under längsta möjliga tid.

OBSERVERA OCH ANM

PRECAUCIONES Y NOTAS

- 5.5 ampeie.

 5.5 ampeie.

 5.4 ampeie.

 1.5 ampeie.

 1.6 ampeie.

 1.6 ampeie.

 1.7 a

While referring to the illustration, proceed to carry out the following instructions very carefully.

ACHTUNG
Bet Verwendung eines von Ihrem JVC Carr
Set Verwendung eines von Ihrem JVC Carr
Set Versorgungskabels mub die Sofherung wie
gezeigt nahe zur Autobatterte installiert
werden (Abz.)
e Eine Sicherung verwenden, die mit der
gleichen Ampere-Leistung wie die im
Leistungsverstärker eingebaute Sicherung
erbeitet.
Falls Sie Fragen zur Ausführung des
Spannungsverscigungskabels (Stärke
etc.) haben, steht ihnen ihr JVC Car StersoFachhänder zur Verlägung.

Tout en vous référant aux illustrations, suivreles instructions suivantes avec atten-tion.

- 1. Um Kurzschlüsse beim Anschließen zu verweiden, das Minnspolkabel von der Aufodatten abtennen.
 2. en ench Hersteller unf Fahreugmodell sind die Kabel für Cart-aussprecher bereits vorhanden, Weiten und rechten Lautsprecher bereits mit sprecher nur ein gemeinsames Masskabel onkandens klande und rechten nut sein gemeinsames mich verwender werden, immer die Kabel der nut sprecher nur ein gemeinsames werstänkens. 3. Da die Ausgangsleistung das Leistungs verstänkens KS. AX362 ein nach Anschlüßanondruung variiert, vor dem Lautsprecher anschluß unbedragt die uberpulen, (Lautsprecher mit einer impedanz Ausschlüßanondruung variiert, vor dem Lautsprecher mit einer impedanz vor 20 bis 8 Lautsprecher mit einer impedanz kabel (Sonderschöftig) dieses Geräfs kabel mit die eine Ousschrift von über 5 mit besitzen. Für festen Anschlüß unbedingt (Sonderszübeln) verwarden.
- 1. Pour éviter des court-circuits lors des la carcordements, lasser la barne négative de la carcordements, lasser la barne négative de la carcordements, lasser la barne négative de la courte. Cerchiane modèles de volute, ses cables, pour les haur-parleurs sides opus volutires sont fourier sont fourier. S'il n'y a qu'un fil de mise à la masse pour des haur-paints de pairers de paus la pairers de partiers de paus sance KS, AX302 est différente seion les sance KS, AX302 est différente seion les sance KS, AX302 est différente seion les raccordents la la coordent sont la partier de la puis sance de farbuit de la coordent de la conductier de la puis sance de la puis la coordent de la conductier (à acheter séparément) (par l'aquel l'alimentation est la floronducteur raccordé à la borne BAT de la committé de ca apparel l'alimentation de l'activité la born et sa de conductier ne section de plus de 5 mm². Ben utiliser la cosse (ournie ce la pour des accordements surs. L'alimentation de l'activité de l'activité l'alimentation est une casse (eurnie pour des accordements surs. Ben utiliser une coste lourie est apparel l'alimentation de l'activité l'alimentation de l'activité de l'activité de l'activité l'alimentation de l'activité l'ac

ATTENTION to the characteristic and the chara

Si vous avez des questions concernant la grosseur du cordon d'alimentation, etc., consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.

6. Racconder fermement toutes les pièces. Si les accordes on labrés, à cause de la résistance des conflacts enc, de la challeur s'échapper et ceu inque de provoquer un accident. Grouper tous les fils et les attacher avec de l'adheis l'isolant puis les faire passer sous le table des entre pas dans le passer sous le table des ondes les volture de manière à ce qu'ils re-semment à macronter le cricuit de télécommande, raccondrer le cricuit de télécommande, raccondrer le cricuit de télécommande. La mostrate de la cricuit de telécommande, l'accondrer le cricuit de télécommande, l'accondrer le cricuit de télécommande. La macrodrer le cricuit de contact. Dans ce cas, cet amplificateur n'et sas active par la clé de contact. Dans ce cas, cet amplificateur n'et sas sas active par la clé de contact. Dans ce cas, cet amplificateur de l'interrupteur d'almentaire de l'ordictionnement QNUÇFE de l'interrupteur de mise du contact. (Fig. 4).

Führen Sie die folgenden Anweisungen unter Bezugnahme auf die Abbildung sehr sorgfältig durch.

CALITION
When using a power cord from a JVC "INCAR ENTETTAINMENT car additionable, he sure to place the fuse near the battery, as shown, (Fig. 1)

Use only a fuse with the same amperage as the fuse in the power amplifier.

If you have any questions regarding the thickness of the power cord etc., consult your nearest UC "IN-CAR ENTERTAINMENT" car audio dealer.

- 1 To prevent short-cracitals from occurring while making connections, keep the battlery Shegare the terminal disconnected.
 2 Depending on the make and mode of the car, weres for car stenes Speakers are provided.
 If there is only now ground were for the left and right speakers, this unit cannot be used. Aways use the lead wire of the speakers being used.
 3 meet the output of the KS-AX3D power amplifier is different own different connections, be sure to conflict the AX3D power amplifier is different with different connections, speakers to be connected before connections. Speakers to be connected before connections of 2 0.0 8 0.3.)
 4. Connect the lead wire to be purchased separately (through which power is supplied) different connections have been made of all the other connections have been made.

 The lead vine connected to the BATT terminal of this runt at Shudi have a cross-section or inno or inno than 5 mins.

- 5 Securely connect each part. If the connections are loss, the conditions are lossed, we to condition set along with insulating table and secure the cords with insulating table and secure the cords with insulating table and turn them under the car mats on they are not in the way.

 6 When connecting to a unit without a remote lead, connect to the accessory circuit of the car without a remote lead, connected by the grainon key. In size, such samplifier is not advised by the connected unit. In this case, noise may occur, when the power switch is turned OMOFF. This roise can be carcialed by the OMOFF.

 This roise can be carcialed by the OWOFF operation of the ignition switch. (Fig. 4)

 7 When an extrasion lead it send if should be as times, and stirrate present in the connected frimity as times.

Volg de volgende aanwijzingen zorgvuldig op en bekijk daarbij de afbeeldingen.

1. Voorkom kortsluiting en antkoppel de negatieve accuklemalvorens verbindingen te

2. Afhankelijk van het automerk en de fabrikant zijn bij de auto mogelijk stereo luidsprekersnoeren bijgelever. Dit bostel kan niet met utsluitend een aardedraad worden aangesloten. Gebruik altijd het

S. De signaturisturing van de KS-AX902 Soerschilt afhankelijk van de gemaakte verbindingen. Kontroleer alvorens verbindingen te naken eerst het masmale maangsveramogen van de Ludsprekers. (debruik juissprekers met een impedanie van

1. Para evitar contocircuitos durante las conexiones, mantenga descomedado el termana inegalio de la bateria.

Algunos mordelos de automóvitos, dependendo del Satiscante, tenen cables apara allavoces esteredoriores. Sinay uns sido cable de conexión a masa para los esteredoriores. Sinay uns sido cable de conexión a masa para los experientes del cable de conexión a masa para los esteredoriores en texto muidad no deles estructurados de la cable de los altavoces en uso muidad no dese sa ser coneciados antes de coneciados en se en coneciados antes de coneciados antes de su atuaciados antes de los altavoces con una modedar de 12 ná 8 di. 3.

4. Conecia el conduni, que debe ser adquirido os esparados las outas comenciones.

• El conductor coneciados al terminal BAT de esta unididad debe tener un area de sección e mas de 5 mm. Asseguese de utilizar el terminal anun aras des cultirar el eleminal anun aras des unidizar el terminal anun aras des adultar el terminal anun aras des unidizar el terminal anun aras des unidizar el terminal anun aras des unidizar el terminal ara aras des unidizar el terminal aras des our mania suministrado para

LET OP

Jug Bebruik van een spanningsdraad van een
VC "IN CAR ENTERTAINIENT" handelear
VC "IN CAR ENTERTAINIENT" handelear
worden gablaatst, (Alb. 1)
en ook de skelveng soels adgebeeld bij de accu
worden gablaatst, (Alb. 1)
en cabbulk uitsluitend een zekering van
hetzelide ampèrage als de zekering in de
andverstenfen.
en skadpleag een VC "IN CAR ENTERTAINIMENT" händelear inden u vagen heeft

Cuando utilice el cordón eléctrico adquirido en un concesionario de JVC "IN-CAR ENTRETAINMENT" (entretenimiento dentro del automóvil), asegúrese de colocar el fu-sible cerca de la batería, tal como se muestra en la Fig. 1.

PRECAUCION

Utilice un fusible del mismo amperaje que le fusible del amplificador de potencia.
 Si tiene preguntas en referencia al calibre del cordon eléctrico, etc. consulte con su concesionario más próximo de UCC.

MENT" handelaar indien u vragen heeft over de dikte van het spanningsdraad, etc.

5. Zorg dat elke verbinding goed en stevig is.
Losse verbindingen resultieren in slecht
kontakt of weerstand waardoor warme zoukunnen worden oogsewekt met ongelukken tot
gevolg. Bundel de draden zet ze stevig vast
met isoalsbean zet ze stevig vast
met isoalsbean den leid onder de woermal
zodat de draden niet in de weg zitten
6. Bij het verbinden met een toestel zonder
alst standsbed fermings sen son meet u een
verbinding met het accessoriecticutt van de
aust in maken dat met de kontraktseultel wordt
geakktiveerd. In dit geval kan de versterker niet
ingeschakel en wordt mogelijk uus opgewekt
wanneer de spanningsschakel aar word en
ingeschakel den wordt mogelijk uus opgewekt
wanneer de spanningsschakel aar word en
ingeschakel en wordt mogelijk uus opgewekt
wanneer de spanningsschakel aar word en
ingeschakel en wordt mogelijk uus opgewekt
wanneer de spanningsschakel aar word en
ingeschakel en wordt mogelijk uus opgewekt
wanneer de spanningsschakel aar word en
ingeschakel en wordt mogelijk uus opgewekt
wanneer de spanningsschakel aar word en
ingeschakel en wordt mogelijk uus opgewekt
wanneer de spanningsschakel aar word en
ingeschakel en word en gestel word en
ingeschakel en word en spanningsschakel aar word en
ingeschakel en word en spanningsschakel aar word en
ingeschakel en word en gestel word en
ingeschakel en word en gestel word en
ingeschakel en word en en te en te

sin conductor remoto, conecte el circula ordinado de univale de hacinado. En sele caso, este amplificado no se adivado por la luxe de encendido. En sele caso, este amplificado no se adivado por la unidado nocedada El encendido y apagado puede producir ruido de interferencia. Este ruido puede ser el iminado mediante la activación y casacivación y desacivación de ordinado.

gebruik van een verlengsnoer moet dit zo rt en dik als mogelijk zijn. Verbind stevig wikkel met isolatieband om,

(Fig. 4). Cuando utilice un cable de extensión, éste Cuando utilice un cable de extro debe ser lo más grueso y corto posible; conéctelo y lijeto con una cinta aistadora.

rtterst noga.

Preste atención a las instrucciones, refiriéndose en todo momento a la ilustración.

Apparaten kan inte användas om det bara finns en jordledning för vänster och höger högtalare. Använd alitid högtalarnas

edninga.
2. du deliketen rfan effektiostakaren KS-AZBZ u deliketen rfan effektiostakaren KS-AZBZ varerar beroende på ansturningarna kan det vara lämpliga att kontrollera höglalarnas märkeffekt före ansturningen. (Ansut höglalar med en mpedans på 2 till

Line out
Line-Ausgang
Sortie de ligne
Linutigang
Salida de línea

"Not included with this product.
"Nicht zu desem Gedarf migelefert.
"Pas fourni avec cet apparei.
"Niet big in produkt bigeleverd.
"Niet big in produkt bigeleverd.
"No summissrado con este producto.
"Medioljer inte derma produkt.

5. Utför alla ansturiningar ordentligit. Lösa konfadler kan orsaka lei och skador. Nysta inop och last kablar med ellep och dra dem under blimatians äst alt de mae ir vägen. Kan dansturingell en apparat utan fjärkontnol. Sva ansturingell en apparat utan fjärkontnol. Jetta all kopplas förstärkaren inte in detta tall kopplas förstärkaren inte in kan uppsis slöriningar när strömbyytaren släs kan uppsis slöriningar när strömbyytaren släs till eller från Dessa störmingar kan dock elimineras genom att slä till och från med startnycken. (Fg. 4)

(B) "MULTI-PHASE" connections (2-channel connection + subwoofer)

◆ Subwoofer can be connected between channels R and L.

(B) "MULTI PHASE"-Anschlüsse (Anschlüsse für 2-Kanal-System +

Ein Subwoofer kann zwischen Kanäle R und L angeschlossen werden.
 [B) Raccordement "MULTI-PHASE" (Raccorderment 2 canaux + super woder)
 ele super woofer peut être raccordé entre les canaux R et L.

subwoofer)


• U kunt een subwoofer tussen de kanalen R en L aansluiten.

(B) Conexión "MULTI-PHASE" (Conexión de 2 canales + altavoz de subgraves) (B) "MULTI-PHASE" aansluiting (aansluiten van 2 kanaien +

Fig. 1 Abb. 1 Afb. 1

(Cross-section of more than 5 mm²)
(Gueschaft worl dae's mm²)
(Section de plus de 5 mm²)
(Dwarsdo ofsriede van meer dan 5 mm²)
(Area de sección de más de 5 mm²)
(Tvarantisyta på över 5 mm²)

El altavoz de subgraves puede ser conectado a los canales R y L.
 (B) Anslutning av typ "MULTI-PHASE" (2 kanaler + bashögtalare)
 Lágbashögtalaren kan anslutas mellan kanalerna R och L.

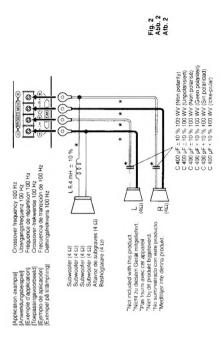

NSLUTNINGAR

litta på bilderna och följ anvisningarna

(A) 2-channel connection
(A) 2-Kanal-Betrieb
(A) Raccordement 2 canaux
(A) Ansuluting van 2 kanalen
(A) Conexión de 2 canales
(A) 2-kahalig anslutning

Koppla bort batteriets minusklämma före anslutning för att undvika kortslutning. Högtalarledningar medföljer eller inte beroende på bilmätke och modell.

And Andru stormachein (nkops separat) till batteriere positiva klemma "-r. forst eter att all andra ansulmingu utlant • Ledninga ansulmingu utlant på dema apparat bor ha en tvatantissja på dema apparat bor ha en tvatantissja på minst 6 mm. Antrad en medligande imgikamman för säker ansulming. Var noga med att anvanda en minguning (skita tillberki) för säker ansulming.

Metal body or chassis Karossente oder Chassis Corps métalique ou chassis Metalen deel or chassis Cuerço o chasis de metal Metalliforendi eller chassis

15 A fuse 15 A-Sicherung Fusible 15 A 15 A zekering Fusible de 15 A 15 A säkring

-0

0 0

•

etc.
Récepteur CD JVC, autoratio, etc.
VPC CD-recenter, autor acceptor de radio
para automówil, etc.
bilitadio et CD-spelare med mottagare,

JVC CD receiver, car receiver, etc. JVC CD-Receiver, Cassetten-Rece

40

Ligne de mise en narch tellécommandée (REMOTE) Adismosboelemingsdraei (REMOTE) Lines conductora REMOTE REMOTE fjarkontrolledning

una conexión segura. Asegúrese de utilizar un terminal anular (opcional) para sujetar la conexión.

Vid användning av en strömkabel från en VVC "IN-CAR ENTERTALIMBEN"* å derforstliger ska säkringen placeras när batterist, såsom vissa på birden, (Fig. 1) en Arvänd en säkring med samma amperatal som säkringen i effektiöstärkaren. Archatka din VV "IN-CAR ENTERTAIN-MENT" återförsäliger om du har några frågor om kabelns tjocklek el.dyl.


Vid användning av en förlängningskabel bör denna vara så tjock och kort som möjligt. Fäst den ordentligt med eltejp.

etc., el recalentamiento que producen puede provocar a coridentes. Doble los cables, sujételos con una cinta aistadora y coloquelos debajo de la alfombra para que no obstruyan


Cuando efective una conexión a una unidad

Todas las conexiones deben quedar firmes, si quedan flojas, por resistencia de contacto,

Entretenimiento dentro del automóvil".

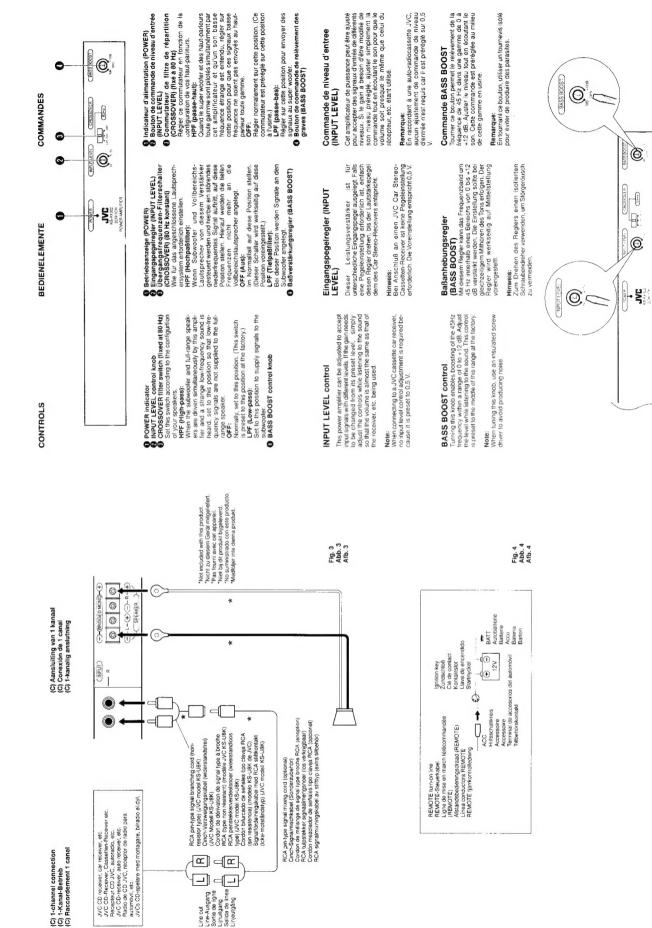

Line out
Line-Ausgang
Sortie de ligne
Linutigang
Salida de linea
Linjeutgång

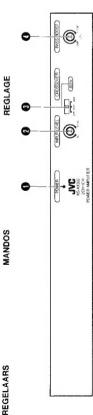

indicator POWER PROPERTY Mando de control INDIT LEVEL Commusado del filtro CROSSOVER Cloque este commusador de acuerdo a la configuración de sus allavodes. HPP filtro pesanto) es usualavodes. Cuando el alávoz de subgraves y los attavos de gana completa son attavos de gana completa son attavos de gana completa son amplituador y se securida un tudo entata posición para que las seráleis de baja frecuencia, a laste en estas posición para que las seráleis de baja frecuencia no para que las sariales de baja frecuencia no perenten no sa altavoces de gama completa. OFF:

Spanningsindikator (POWER)
 Sugangsinsteaureglaar (INPUT LEVEL)
 Crossover-filterschakelaar
 Crossover-filterschakelaar
 Drikt deze schakelaar in de stand die

undsprekers.

Pf floog-doorlastiller.
Wanneer de subwoofer en de full-tange
Wanneer de subwoofer en de full-tange
Worden aangedreven en ur vreemde lage
stand drukken zodat de lage frekwente
signaden niet naar de full-range ludsprekers
Open-poor moet unde sprakelaar in deze
stand drukken zodat de lage frekwente
signaden niet naar de full-range ludsprekers
OF Fr.

Siel normaliter in deze stand. (Deze schakkalar) siel het veriften van de fabriek in deze stand gested,)
LIPF (laeg-deordantitter):
In deze stand worden signalen naar de subwooler gestund.

© Regelsar voor versterking lage tonen (BASS BOOST)

INPUT LEVEL regelaar

Lozze eindwestarkek kan woden nogesield zodal Ingangsignalen van varcohillende niveau s versterkingsveneau worschillende niveau versterkingsven. U het wersterkingsveneau worst is veranderan, olent u renwijl vin sigelijk de neglalaar in de zaan die dradam waarbij ie doume bijn gelijk is aan ne volume, van die gebruiker pregielijk is aan ne volume, van die gebruiker pregielijk

Opmerking:
Het is niet nodig om de ingangsniveauregelaar
in te stellen indien u een JVC cassette auto recever gebruikt. Het niveau is namelijk reeds op
0,5 V ingesteld.

BASS BOOST regelaar

Met deze regelaar kun'u de frekwenties in het 0 Vm +12 dB berek met 45 Hz versterken. Stel het niveau in terwijl u muziek beluisten. Bij net verlaten van de fabriek is deze regelaar in de middenstand gesteld.

Opmerking: Voorkom ruis, en gebruik een geïsoleerde schroevedraaier voor het verdraalen van deze regelaar.

Control INPUT LEVEL

Ratten för innivå (INPUT LEVEL)

Denne elektricistikare ken uutsieras for att acceptera insignaler på olika nivåer. Olm digloticistikringen behöver ändras fån det forinstalka laget six denna ratt virdas medan du lyssnar på judet. Vird tils volymmivån at stalsa dersamma som volymen från biltradon eldyl. komponel som anvands. Les annuficación de potencia puede ajustarse para aceptas sphales de entrada con dilerentes niveles. Si luera necesario modificar el nivel preplatado de garandos, ajuste simplemente el control mentras escucha el sonto mentras escucha el control mentras escucha el control mentras escucha el control de la control mentras el control mentras el control mentras el control mentra el control mentras el control mentras el control mentra el control mentras el

Anm:

JVCs bitradio/
kassetbandspelare behövs ingen justering av
innvåratten effersom den är förinställd på 0,5 Cuando realice la conexión a un autoestéreo JVC, no será necesario efectuar un ajuste del control de nivei de entrada porque ésta está preajustada en 0,5 V.

Basförstärkningsreglage BASS BOOST El girar este mando permite el refuerzo de la frecuencia de 45 Hz dentro de límites de 0 a +12 dB Ajuste el nivel mientras escucha el sonido. Este mando está preajustado en fábrica en la mitad de sus límites.

Control BASS BOOST

Vrid på ratten för att förstärka frekvensen på 45 Hz inomomfaget 0 till +12 d6. Lyssna på judet och justera nivår efter hand. Detta regjage är ställt idess mittläge vid leiveransen från labniken.

Continuous Power Output

Maximum Power Dutput

Load Impedance Frequency

Response Input Sensiti Impedance

Anm: Vrid på ratten med en isolerad skruvmejsel för att undvika störningar:

Nota: Para girar este mando utilice un destornillador aislado para evitar producir interferencia.

0

TROUBLESHOOTING

When no sound is heard or noise (alternator noise, motor noise, ignifine noise, switch may noise, etc.) is noticeable when the arrithment of the noise of the noi

. No sound Is the REMOTE turn-on line lead connected correctly?

Are RCA pin cords connected to the amplifier?

Is the amplifier grounded? 2. Noise

Change the point where the amplifier is

grounded?
Change the route of the RCA pin cords.
Connect the chassis to the receiver and amplifier using thicker and shorter connector.
Use a line-in noise suppresser for RCA pin

Stranindishor (POWER)

Stanindishor (POWER)

Controlliant for innive (INPUT LEVEL)

CONCESSORED (Interest us to Hz.)

Stall omrkopplarer i simpligi läge enligt
stall omrkopplarer i simpligi läge enligt
stall omrkopplarer i simpligi läge enligt
her (Ingpass)

Her (Ingpass)

Her (Ingpass)

Her (Ingpass)

Her (Ingpass)

Her (Ingpass)

Her (Indigass)

cords.
Use a power noise filter (available from a JVC "IN-CAR ENTERTAINMENT" car audio

dealer). Check if the noise originates in the receiver. Replace the plugs or use plugs with load re-

OFF.
Stalinormalt sett i detta läge. (Omkopplaren ar forinstalld detta läge på labriken.)
LPF (lågpass):
Stali i detta läge för att sända signaler till

bashögtalaren. Basförstärkningsratt (BASS BOOST)

Normatimente, ajusteio en esta posicion. (Este commutator les alos ajustado en esta posicion en la lábrica).

Ter (intro passabajos) a posición para transmitir diducido en esta posición para transmitir estrates al lativo de estalograves.

3 Mando de control BASS BOOST

Si le son n'est pas audible ou que du bruit se parduit l'hunt de l'atmeuteur, du moieur, de mise du contact, de commutation, act, aquant il 'amplification y att accordé à un ampil-syntoniseur, etc., vérifer les points un un puis de défails, consutter votre revendeur d'accessoires audio, JVC.

angeschlossen? Wurden an den Verstärker Cinch-Kabel angeschlossen? Keine Tonwiedergabe
 Ist das REMOTE-Steuerkabel korrekt

tion herstellen. Die Cinch-Kabel anders verlegen. Für Receiver und Verstärker kürzere Massekabel mit stärkerem Durchmesser

Für den Cinch-Anschluß einen Line-Eingangs-Entstörflicher verwenden. Einen Stromkreis-Entstörflich (bei Ihrem JVC Car Stereo-Fachhändler enhältlich)

Einen Überbrückungskondensator für die Hilfsschaltkreisschalter (Hupe, Ventilator etc.) Überprüfen, ob das Störgeräusch vom Re ceiver herrünt. Die Zündkerzen austauschen oder Zündkerzen mit Belastungswiderstand

Remplacer les prises ou utiliser des prises à résistance de charge. Raccorder un condensateur de découplage sur les commutateurs d'accessoires (klaxon, ventitateur etc.).

> Störgeräusche bei Anschluß an einen MW-Tuner Lautsprecher-und Spannungsversorgungs-kabel vom Antennenkabel entfernt halten.

3. Bruit lors du raccordement à un syntoniseur AM (PO)

Floigner les cèbles de haut-parieur et d'alimentation du cèble d'antenne.

STÖRUNGSSUCHE

EN CAS DE DIFFICULTE

Bel ausbielbander Tonwiedergabe oder bei Störgeräuschen (von Lichtmasshinne, Zindung, Schalten etc.) sollte der an einem Gardecivier angeschlossene Verättier auf die riogenden Punkte überprüft werden Wetver sin informationen erhalten Sie bei Ihrem VC Gar Stereo-Fachhander.

1. Pas de son
Le fil de mise en marche télécommandée
(REMOIT) est-il raccordé conrectement?
Les cordons à broches RCA sont-ils
raccordés à l'amplificateur?
L'amplificateur est-ir eilé à la masse?

2. Bruit

Changer l'endroit où l'amplificateur est relié
à la masse.

Relier le châssis à l'ampli-syntoniseur et à l'amplificateur en utilisant des cordons plus · Changer le passage des cordons à broche

Ist der Verstärker an Masse gelegt?
2. Störgeräusche
Den Masseanschluß an einer anderen Posi

opjais et cours.

Utiliser un eliminatur de buir d'entre de l'gre pour le comecteur à broches RGA.

Uniser un tilline de buir d'aimentation (disponible chez voire revendeur d'accessorate audio JUC).

sistions.

Connect a bypass capacitor across the accessory switches (horn, fan, etc.).

3. Noise when connected to AM (AWV) tuner.

Move the speaker and power leads away from the antenna lead.

SPECIFICATIONS AUDIO AMPLIFIER

(MONO (BRIDGE) MODE) 1.0 V/20 KΩ (0.15 V - 3 V Variable) 4 to (2 to - 8 to Allowable) 10 - 50,000 Hz (±3 dB) 60 watts x 1 : 40 watts per channel (2-channel) into 4 Ω , 20 - 20,000 Hz at no more than 0.08% T.H.D. : 4 Ω (2 Ω - 8 Ω Allowable) 10 - 50,000 Hz (±3 dB) (STEREO MODE) 80 watts per chan (2-channel)

Grounding System : Negative ground Dimensions (W x H x D): 332 x 51 x 222 mm (13-1/8" x 2-1/16"x 8-3/4")

DC 14.4 V (11 V - 16 V

GENERAL Power Requirement Operating Voltage

3.4 kg (7.5 lbs) Screw (03.5 x **32** mm) x 4 Spare fuse (15 A) x 1

Gross Weight Accessories provided:

1.0 V/20 KO (0.15 V - 3 V 0.04 % (at 1 kHz) 100 dB (IHF, A-network)

100 dB (IHF, A-network)

0

Ø.

CHOSSONER)

©

JVC NS-AX302 ZOWNER AMPLIFER

Cuando no escuche sonido o haya ruido (del alternador, motor, ericendo del etc.), estando el amplicador connectado a ma receptor, etc., verifique los siguentes. Por mas dealines consulte a un concesionario VIV de accesorios de audio para el autómonti. **DETECCION DE PROBLEMAS** OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Anothorises de volgande puntan indien er geen geluid wordt wergegevan of hat losesteg guldi wordt wergegevan of hat losesteg en andere gige net juist losesteg en storing wordt opgewekt (van de dynamo, motor, ontstekting, bij het er dynamo, motor, ontstekting, bij het een receiver is verbonden. Raadpieeg een receiver is verbonden. Raadpieeg een receiver is verbonden. Raadpieeg een probleem met kunt optobeem niet kunt optobeem net kunt optobeem net kunt optobeem.

etc.). Storing bij verbinding met een MW tuner Houd de luidspiekersnoeren en spanningsdraden uit de buurt van de antennedraad.

elc.).
Se escucha ruido al conectar un sintonizador de AM (OM)
Aleje el altavoz y los cables de alimentación del cable de la antena.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio specialty shop ("IN-CAR ENTERTAINMENT" dealer)

Als extra gereedschap nodig is voor inbouwen in uw auto, raadpleeg dan de telefoongids voor de dichtstbijztjinde in auto audio gespecialiseorde winkel.


Falls für Ihren Wagen ein Einbausatz erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Car Stereo Fachbändler.

Si fuera necesario un juego de instalación para se automóvil, consulte la guía telefonica para ubicar la tienda especializada en audio para automóvil mas cercana.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture con-suller votre annuaire telephonique pour chercher le revendeur d'accessoires audio pour automo bile le plus proche.

Anlita telefonkatalogen för närmaste specialaffär för JVC bilstereo("IN-CAR ENTERTAINMENT") om du behöver on monteringssats för din bif.



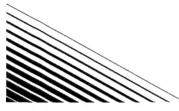

FELSÖKNING

Kontrollera nedanstalende punkter om inget tjud deteges eller om det uppstals sformigar (fran generation, motori, tändningen el.dyl.) när förstäkraren ansluts till en mottagare el dyl. Kontakta en JVC biltadiohandlare för

I. Inget Ijud
 Ar (lahvontoliens pashajskabel (REMO E.)
 anslule: pa rati sait?
 Ar HCA kabama anslutes til förstarkaren?
 Ar PCA kabama anslutes til förstarkaren?

Last to three conclores (FMOTF).
 Correctamente conscionation (FMOTF).
 Correctamente conscionation (FMOTF).
 Correctamente conscionation (FMOTF).
 Correctamente conscionation (FMOTF).
 Carpia e punto de consesion a masa del ampliciador.
 Cambie e punto de consesion a masa del ampliciador.
 Cambie e punto de consesion a masa del ampliciador.
 Cambie e punto de consesion a masa del ampliciador.
 Cambie e punto de consesion a masa del ampliciador.
 Cambie e punto de consesion a masa del ampliciador.
 Cambie e punto de consesion e masa del ampliciador.
 Cambie e punto de consesion e masa del ampliciador.
 Cambie el punto de consesion e masa del ampliciador.

2. Stormingon.

Dy portuningon to the Statistics on Dry Jordingspunkt for fits Statistics on Dry on MCA-kablann.

Dry on MCA-kablann when the Statistics of the Statistics of Statistics of Statistics Rabbar. Statis net stormingskydd uid HCA-sanslutiningon.

Sagati in ett stonningsfulter (kan köpas hos en JVC birradiohandiare). Kontrollera om störningarna orsakas av mottagaren.

med befastningsmotstand. Anslut en förbikopplingskondensator over tillbehörsomkopplarna flor signalhorn, tlakt anslut pluggarna eiler använd pluggar Conecte et chasis at receptor y al amplificador infrandro todores más guessos y cortos.

Utilica ano supresor de ruido de entrada, para conectro con fevila Royal Royal

Störningar vid anslutning till en MV-tuner Flytta högtalarledningarna och stromkabeln längre bort fran antennen.

3. Location of Main Parts

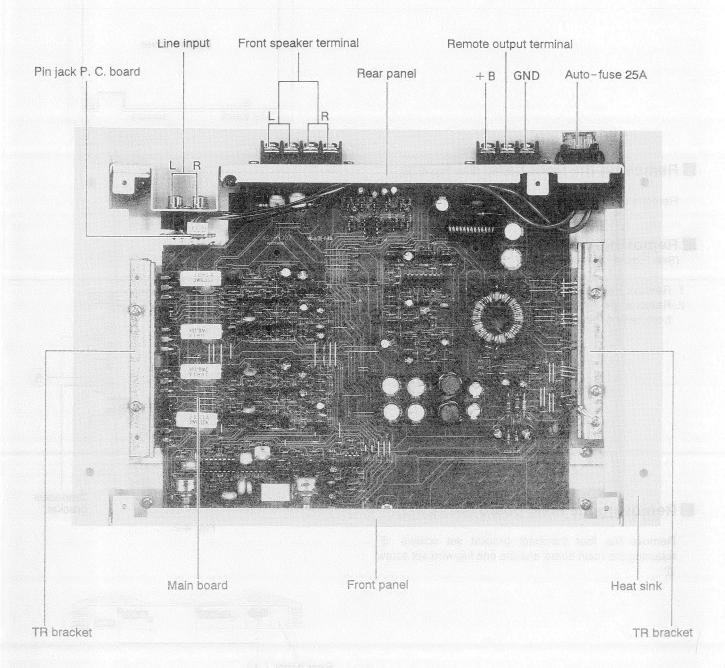


Fig. 3-1

4. Removal of Main Parts

■ Removing the bottom cover (See Fig. 4-1)

Turn the body upside down and remove the four screws ① retaining the bottom cover.

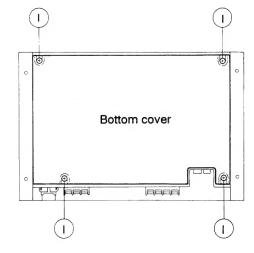


Fig. 4-1

■ Removing the front panel (See Fig. 4-2)

Remove the five screws ② retaining the front panel.

Removing the rear panel

(See Figs. 4-2 and 4-3)

- 1. Remove the three screws ③ retaining the rear panel.
- 2. Remove the five screws ④ retaining the rear panel from behind the body.

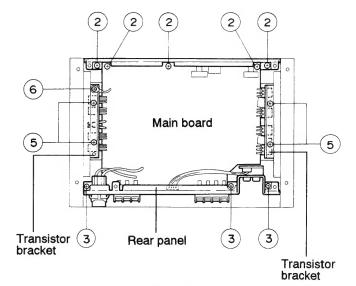


Fig. 4-2

■ Removing the main board (See Fig. 4-2)

Remove the four transistor bracket set screws ⑤ retaining the main board and the one lug wire set screw ⑥.


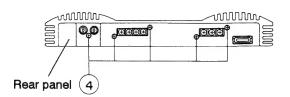


Fig. 4-3

5. Analytic Drawing and Parts

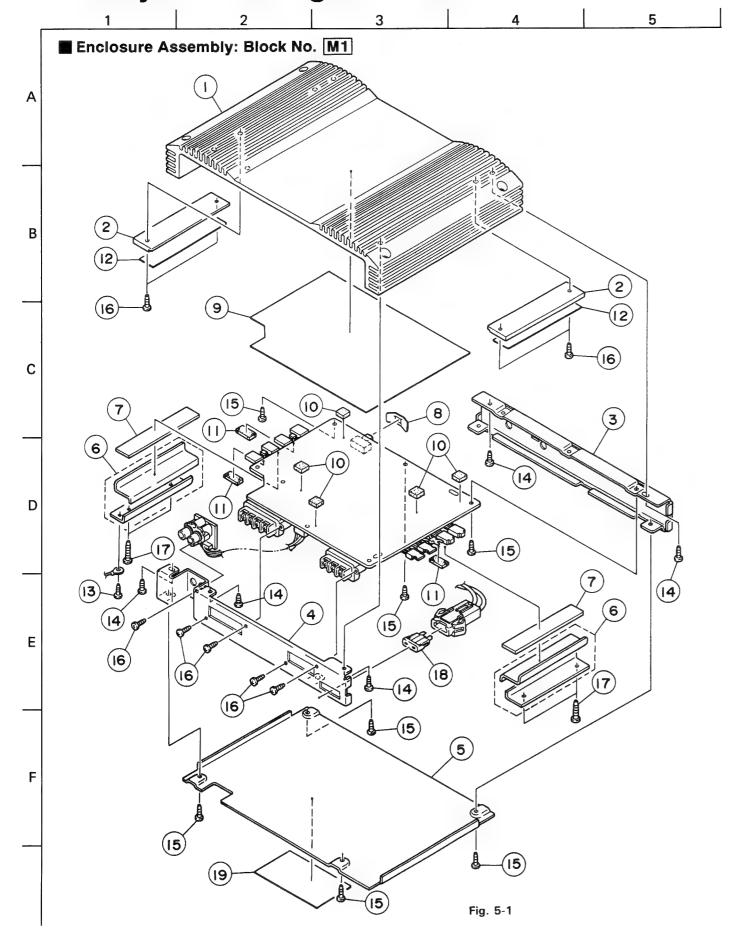


■ Enclosure Assembly Parts List


BLOCK NO. M1


REF	Parts Number	Parts Name	Q'ty	Discription
1	JVC - HSA001 - 01	Heat Sink	1	
2	JVC - SHS001 - 01	Sub Heat Sink	2	
3	JVC - FCH001 - 01	Front Panel	1	
4	JVC - RCH001 - 01	Rear Panel	1	
5	JVC - BCH001 - 01	Bottom Cover	1	
6	BKT001 - 01	TR Bracket	2	
7	TBC001 - 07	Cushion	2	TR Bracket
8	JVC - SWD001 - 01	Spacer	1	
9	JVC - INS001 - 01	Main Insurator	1	
10	RCH001 - 01	Rubber Cushion(A)	5	
11	RCH001 - 02	Rubber Cushion(B)	3	
12	SP110	Silicon Pad	2	
13	STT3BH3004N	Screw	1	Ground wire
14	STT2BH3005N	Screw	5	Front、Rear、Heat Sink
15	STT3BH3006N	Screw	7	Bottom cover ,P.C. board
16	STT2BH3008N	Screw	9	Sub Heat sink、Rear panel
17	SMP4016N	Screw	4	TR Bracket
18	FU15A	Fuse	1	
19	NPAX302	Name Plate	1	

Block Diagram

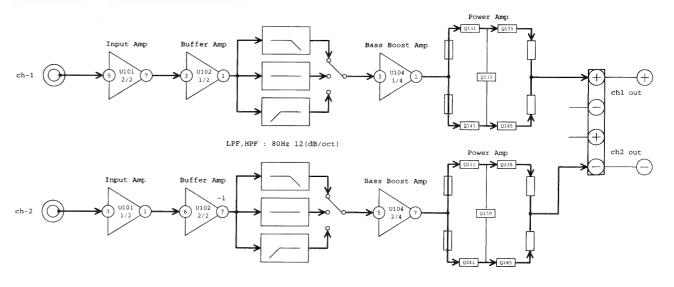

6. Standard Schematic Diagram

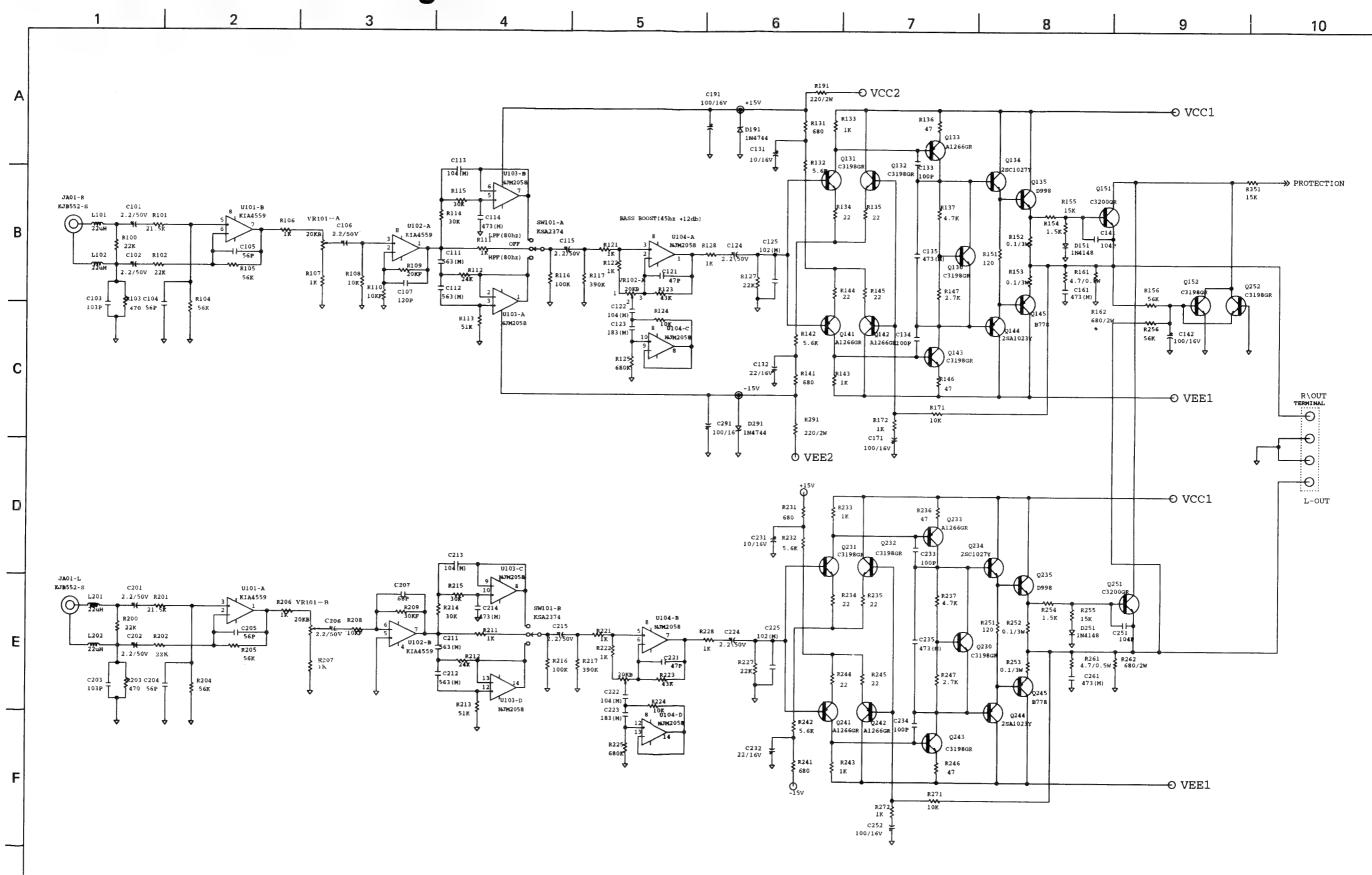

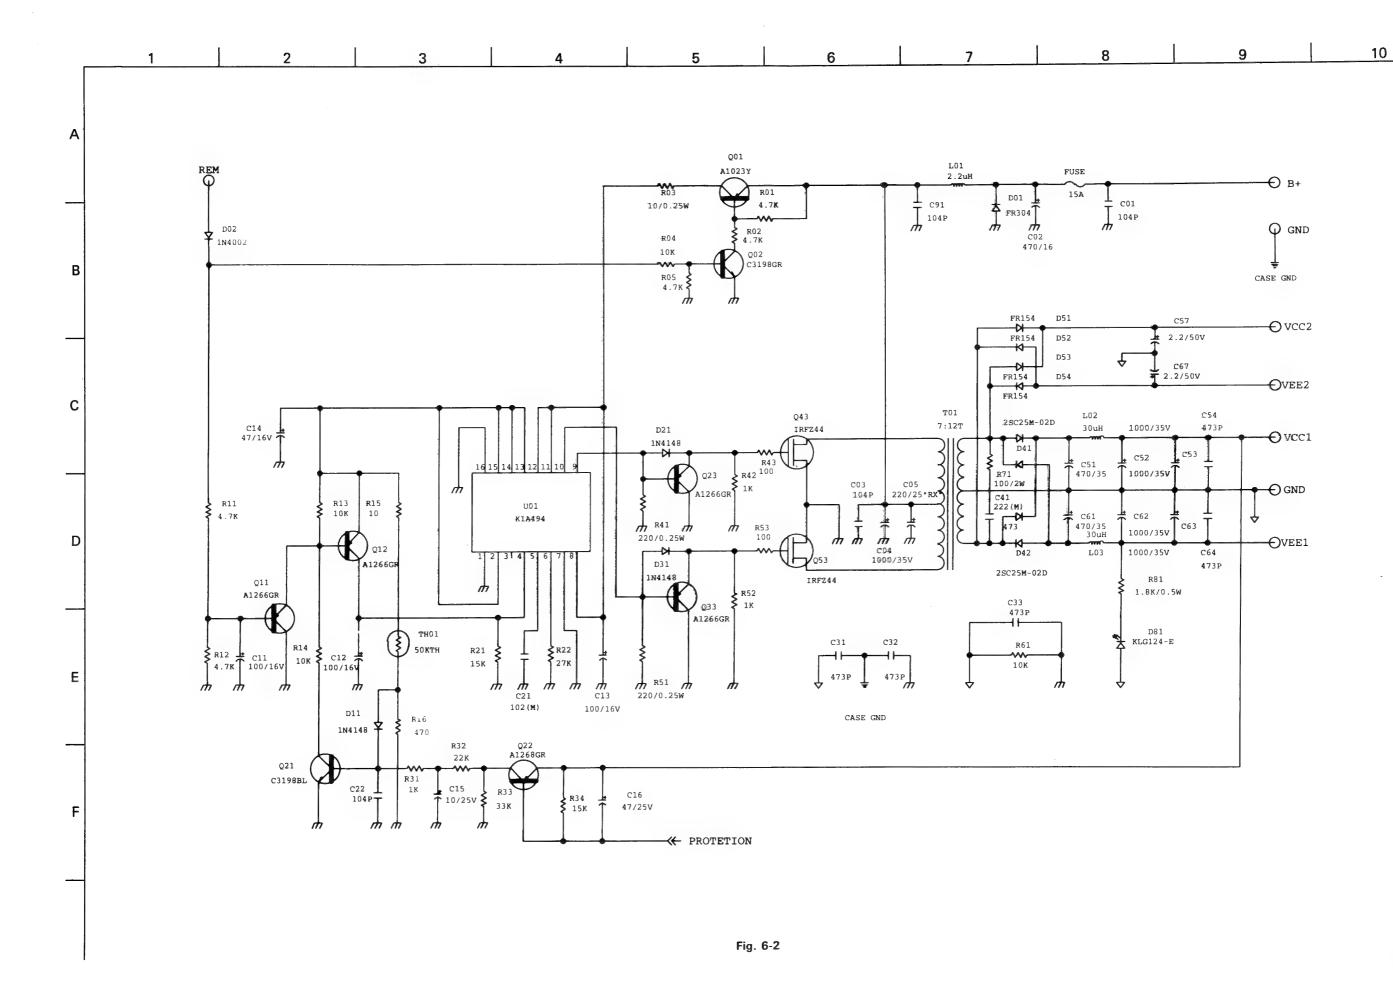

10

7. Location of P. C. Board Parts

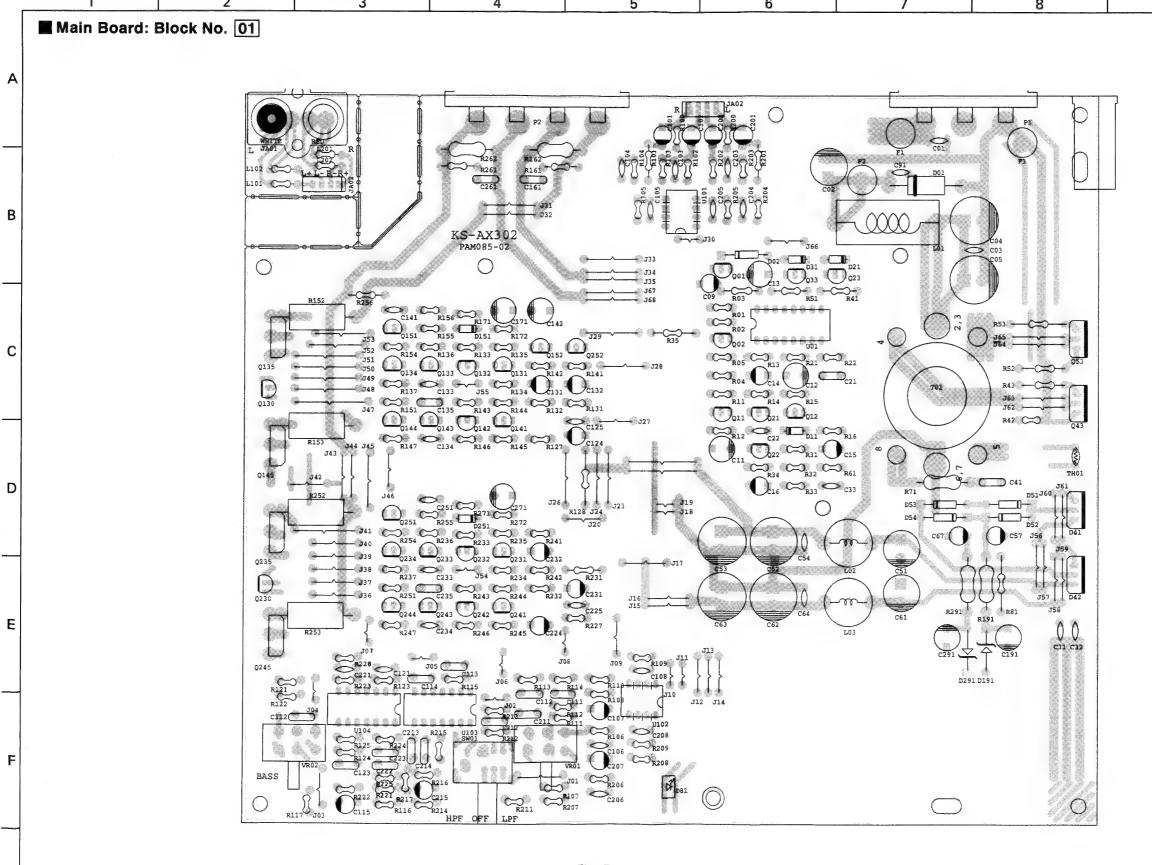


Fig. 7-1

8. Electrical Parts

C171	QETBICM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V
C191	QETB1CM-107	1 1	20%
C201	QETB1HM-225	E CAPACITOR	20%
C202	QETB1HM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V
CZ03	QCC11EM-103		
C204	0CS11H1-560	C CAPACITUR	56PF 5% 50V
C206	0CS11H.1-471		5 27 -
C207	QETB1HM-225		000
C208	QCS11HJ-680	C CAPACITOR	68PF 5% 50V
C211	QFV81HJ-563	M CAPACITOR	5%
C212	QFV81HJ-563		.056MF 5% 50V
CZ13	0FV81HJ-104		. 10MF 5% 50V
100	OCTP 104 29E		. U4/Mr 5% 50V
(22)	0CS11H1-470	C CAPACITOR	7.2MF 50 50V
C222	0FV81H.1-104		10MF 5% 50V
C223	QFV81HJ-183		.018MF 5% 50V
C224	QETB1HM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V
C225	QFN81HJ-102		1000PF 5% 50V
C231	QETB1CM-106	E CAPACITOR	10MF 20% 16V
C232	QETB1CM-226		22MF 20% 16V
0233	QCS11HJ-101		100PF 5% 50V
1634	QCS11RJ-101	C CAPACITOR	100PF 5% 50V
(251	OCC11FM-104		10MF 59 25V
C261	QFV81HJ-104	M CAPACITOR	. 10MF 5% 50V
C271	QETB1CM-107		20%
C291	QETB1CM-107	E CAPACITOR	100MF 20% 16V
ī	FR304	DIODE	
70	1N4002	DIODE	
DIT	1N4148	D100E	
170	114148	DIODE	
D41	FCC95M09D	DIODE	
D42	ESC25M02D	DIODE	
D51	FR154	DIODE	
D52	FR154	DIODE	
D53	FR154	DIODE	
D54	FR154	DIODE	
0151	IN4148	DIODE	
D191	11/4/44	AENEK DIUDE	
1520	1N4744	7FNFP DIODE	
1.1	CI300	COLL	
L2	CL-500	C011.	
F3	CL-500	TI00	
L101	VQP025K-220Y	INDUCTOR	22uH
L102	VQP025K-220Y	INDUCTOR	22uH
L201	VQP025K-220Y	INDUCTOR	22uH
L202	VQP025K-220Y	INDUCTOR	22uH
LEDI	KLG124-E	TRANSISTOR	
3	KIAIUZSY	TRANSISTOR	
70	KTC3198GK	TRANSISTOR	
	KIAIZ56GR	TRANSISTOR	_

, 1 REF.	PARTS NO.	PARTS NAME	MARKS
5	QCC11EM-104	C CAPACITOR	20%
258	QETBICM-477		
3	QCC11EM-104		20%
27	QETBIHM-108	-1	. 20%
33	QETB1EM-227	E CAPACITOR	20%
I	UEIBICM-107		2 07
212	QEIBICM-107	E CAPACITOR	2 07
CIS	QEIBICM-107		% 07
C15	OFTRIFM-106	E CAPACITUR	10MF 20% 16V
CIE	0FTB1CM-476	F CAPACITOR	
C21	QFN81HJ-102		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C22	QCC11EM-104		20%
C31	QCC11EM-473	C CAPACITOR	.047MF 20% 25V
C32	QCC11EM-473		20%
C33	QCC11EM-473		20%
C41	QFN81HJ-222	1	2200PF 5% 50V
C51	QETB1HM-477	E CAPACITOR	8
Cas	UETBIHM-108		1000MF 20% 50V
253	UETBIHM-108		% 07
4524	OF TO 1 10 000	M CAPACITOR	. 047MF 5% 50V
200	OETB IN 177	- 1	500
C62	OFTR (HM-108	F CAPACITOR	200
C63	QETBIHM-108		1000MF 20% 50V
C64	QFV81HJ-473		28
290	QETB1HM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V
C91	QCC11EM-104		80
C101	UETBIHM-225		20
C102	UEIBIHM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V
0103	QUUITEM-103		VCZ %2 11010.
C105	OCS 1117-560	C CAPACITOD	706 70 200 E
C106	0CS11HJ-471	C CAPACITOR	470PF 5% 50V
C107	QETB1HM-225	E CAPACITOR	2.2MF 20% 50V
C108	QCS11HJ-121		120PF 5% 50V
C111	QFV81HJ-563	1 1	.056MF 5% 50V
C112	QFV81HJ-563	M CAPACITOR	26
C113	0FV81HJ-104		26
C114	UrV81HJ-473	- 1	200
0113	UE181HM-225	E CAPACITOR	207
C122	0FV81H.T-104	- 1	4 (PT 57 50V
0.123	OFV81H.1-183	M CADACTTOR	OTRME 59 SOV
C124	QETB1HM-225		١٥
C125	QFN81HJ-102	_	26
C131	QETB1CM-106	į .	30
C132	QETB1CM-226	E CAPACITOR	20%
C133	QCS11HJ-101	C CAPACITOR	100PF 5% 50V
C134	QCS11HJ-101		2%
C135	QFV81HJ-473	- 1	2%
C141	UCCITEM-104		.10MF 20% 25V
C142	QETBICM-107	E CAPACITOR	20%
- 41.7	OFVRIHT-10A		1001 707 1101


5% 1/	100 5% 1/6W		_	% %	5% 1/b	75. 05. 1/4W	7 90	77 77	7)-	MO/1 % MOC	1 60 1	-	19/1	1%	5% 1/(5% 1	5% 1/	5% 1/	-	5% 1/	390K 5% 1/6W	1/6	5% 1/	5% 1/	5% 1/	5% 1	10%	ROO EW 1/6W	6 97	1/6	5% 1/	22 5% 1/6W	5% 1/6	5% 1	5% 1/	10%	77 70	MO/1 W2 CG	7 67	5% 1	5% 1	₹ -		2%	15K 5% 1/6W	5% 1/	4.7 0.5W	80 2W	5% 1	1K 5% 1/6W
CARBON RESISTOR	CARBON RESISTOR	CARBON RESISTOR		METAL RESISTOR	CARBON RESISION	CADBON DECTOTOD	CADDOM DECICAOD	CARBON RESISION	CADBON DECICEDO	CARRON PECTETOP	CARRON RECICEOR	CARRON RESISTOR	CARRON RESISTOR	CARBON RESISTOR	CARRON RESISTOR	CARBON RESISTOR	CAKBON RESISTOR	CARBON RESISTOR	CARBON DESTETOR		CARRON RESISTOR	CARBON RESISTOR	CARBON RESISTOR			CARBON RESISTOR	CARBON RESISTOR	CARBON RESISTOR	METAL RESISTOR	METAL RESISTOR	CARBON RESISTOR	CARBON RESISTOR																		
QRD161J-102YT	URDIGIJ-101YI	QRD161J-103YT	K2W-101	K12W-182	P14W-9159	ORD161.1-222VT	ORD 16.1 1-471VT	OPD1611_562VT	ORN 161.1-563VT	ORD161.1-102VT	QRD161.1-102VT	ORD161,1-103YT	R15W-203F	R15W-103F	QRD161J-102YT	QRD161J-243YT	QRD161J-513YT	QRD161J-303YT	QRD161J-303YT	QRD161J-104YT	QRD161J-394YT	QRD161J-102YT	ORD161J-102YT	UKD161J-433YT	UKD161J-103YI	ODD1611 2230T	ORD 161 1-109VT	ORD161.1-681VT	ORD161J-562YT	QRD161J-102YT	QRD161J-220YT	QRD161J-220YT	QRD161J-470YT	UKD161J-472YT	ODDIELT ECOUP	OPD1617-109VF	ORD161 T-220VF	ORD 161.1-220VT	ORD161.1-470YT	QRD161J-272YT	QRD161J-121YT	R3W-0R1	R3W-OR1	QRD161J-152YT	QRD161J-153YT	QRD161J-563YT	R12W-4R7	R2W-681	UKU161J-103YT	UKU161J-10ZYI
R52	KD3	K61	K/1	M81	B101	R 102	R103	R104	R105	R106	R107	R108	R109	R110	R111	R112	R113	R114	R115	R116	R117	R121	R122	K123	R124	D197	R128	R131	R132	R133	R134	R135	R136	K13/	R141	2143	R144	R145	R146	R147	R151	R152	R153	R154	R155	R156	R161	K162	K171	N116

KTA1266GR IRF244 IRF244 KTC3198GR KTC3198GR KTC3198GR	TRANSI STOR TRANSI STOR	
IRFZ44 TC3198GR TC3198GR	TRANSISTOR F.E.T	
CC3198GR	F.E.T TRANSISTOR	
C.3198GR	TRANSISTOR	
KTA1266GR	TRANSISTOR	
KTC1027Y	TRANSISTOR	
KTD998	TRANSISTOR	
KTA 1266GR	TRANSISIOR	
KTC3198GR	TRANSISTOR	
KTA1023Y	TRANSISTOR	
C3200GR	TRANSISTOR	
C3198GR	TRANSISTOR	
C3198GR	TRANSISTOR	
KTC3198GR	TRANSISTOR	
1266GR	TRANSISTOR	
KTC1027Y	TRANSISTOR	
KTD998	TRANSISTOR	
1266GR	TRANSISION	
KTC3198GR	TRANSISTOR	
KTA1023Y	TRANSISTOR	
KTB778	TRANSISTOR	
KTC3198GR	TRANSISTOR	
ORD161J-472YT	CARBON RESISTOR	.7K 5% 1/
R14W-100	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W
ORD161J-103YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
ORD161J-472YT	CARBON RESISTOR	
ORD161J-472YT	CARBON RESISTOR	4.7K 5% 1/6W
QRD161J-103YT	CARBON RESISTOR	5% 1/2
QRD161J-103YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
61.7-471YT	CARBON RESISTOR	10 5% 1/6W
QRD161J-153YT	CARBON RESISTOR	W9/1 26 X21
31J-273YT	CARBON RESISTOR	7
QRD161J-102YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
51J-223YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
UKD161J-333YT	CARBON RESISTOR	33K 5% 1/6W
ORD161.1-153YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
R14W-221	CARBON RESISTOR	1
QRD141J-102YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
11010-10111	CAKBON RESISTOR	100 5% 1/6W

								4P×140m/m	120m/m	120m/m	100回/四
THRMISTOR	10	OI	OI	10	IC	VOLUME	VOLUME	WIRE ASS'Y	FUSE WIRE	FUSE WIRE	GROUND WIRE
50K	KIA494P	KIA4559	KIA4559	NJM2058	NJM2058	VR20KBX2	VR20KBX2	HCH105-01	HCH102-01	HCH102-01	HCH108-01
THI	UI	0101	0102	0103	U104	VR1	VR2	CN1	Wî	M2	W3

R200	QRD161J-223YT	CARBON RESISTOR	10/1 VC V77
R201	R14W-2152	CARBON RESISTOR	K 5% 1
R202	QRD161J-223YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
K203	QKD161J-471YT		5% 1/
R204	UKD1017-563YI		77 %
R203	UKD101J-503Y1		1 2% 1
R200	UKD161J-102YI		71 90
0000	MAD1010-10211	CARBON RESISION	71 VC
R208	K15W-103F	CARBON RESISTOR	17 1/
K209	K15W-303F	CARBON RESISTOR	1% 1
K211	URD161J-102YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
R212	QRD161J-243YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
R213	QRD161J-513YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
R214	QRD161J-303YT	CARBON RESISTOR	
R215	QRD161J-303YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
R216	QRD161J-104YT	CARBON RESISTOR	100K 5% 1/6W
R217	QRD161J-394YT	CARBON RESISTOR	\sim
R221	QRD161J-102YT	CARBON RESISTOR	1K 5% 1/6W
R222	QRD161J-102YT	CARBON RESISTOR	1K 5% 1/6W
R223	QRD161J-433YT	CARBON RESISTOR	5% 1,
R224	QRD161J-103YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
R225	QRD161J-684YT	CARBON RESISTOR	5% 1
R227	QRD161J-223YT	CARBON RESISTOR	5% 1/
R228	QRD161J-102YT	CARBON RESISTOR	1
R231	QRD161.J-681YT	CARBON RESISTOR	26.
R232	QRD161J-562YT	CARBON RESISTOR	26
R233	QRD161J-102YT	CARBON RESISTOR	1/6
R234	QRD161J-220YT	CARBON RESISTOR	1
R235	QRD161J-220YT	CARBON RESISTOR	200
R236	QRD161J-470YT	CARBON RESISTOR	47 5% 1/6W
R237	QRD161J-472YT	CARBON RESISTOR	5% 1
R241	QRD161J-681YT	CARBON RESISTOR	5%
R242	QRD161J-562YT	CARBON RESISTOR	5%
R243	QRD161J-102YT	CARBON RESISTOR	12
R244	QRD161J-220YT	CARBON RESISTOR	1/2
R245	QRD161J-220YT	CARBON RESISTOR	22 5% 1/6W
R246	QRD161J-470YT	CARBON RESISTOR	
R247	QRD161J-272YT	CARBON RESISTOR	
R251	QRD161J-121YT	CARBON RESISTOR	120 5% 1/6W
K252	R3W-ORI	CEMENT RESISTOR	- 1
R253	R3W-0R1	CEMENT RESISTOR	.1 3W
R254	QRD161J-152YT	CARBON RESISTOR	1.5K 5% 1/6W
K255	URD161J-153YI	CARBON RESISTOR	5% 1/
K256	UKD161J-563YI	CARBON RESISTOR	56K 5% 1/6W
R261	R12W-4R7	METAL RESISTOR	
K262	K2W-681	METAL RESISTOR	80 SW
R271	QRD161J-103YT	CARBON RESISTOR	10K 5% 1/6W
K272	QRD161J-102YT	CARBON RESISTOR	
RZ91	12Z-WZX	METAL RESISTOR	220 2W
	1553200	FUSE HOLDER	
12	IMN003-02	TERMINAL	4P(SPEAKER)
7.Z	TMN003-01	TERMINAL	3P(POWER)
RCA1	KJB552-S	RCA PIN-JACK	
SW1	KSA-2374	SLIDE SWITCH	
1.1.	1006	THOU THUILDER	

9. Packing

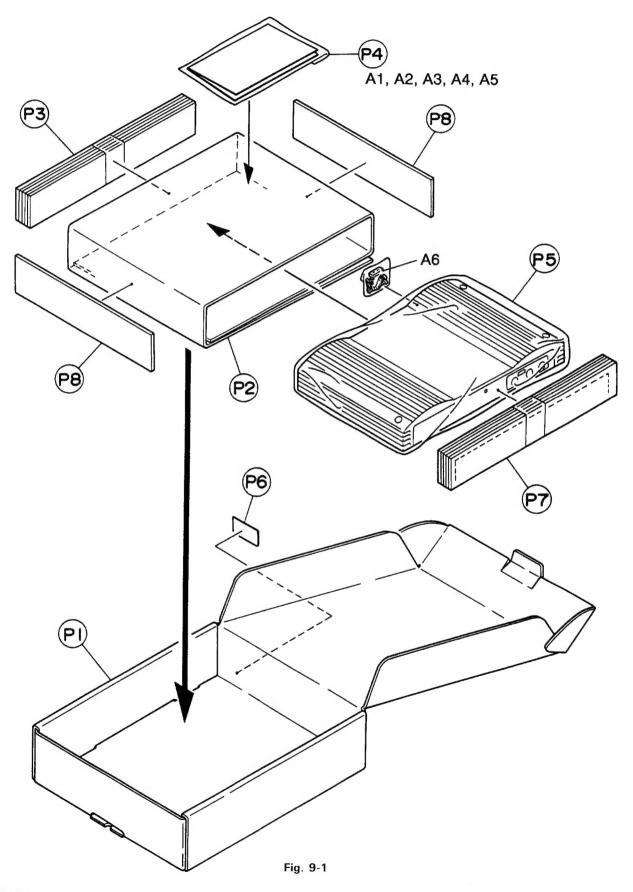

Packing

BLOCK NO.M2

REF	Parts Number	Parts Name	Q'ty	Discription
P1	JVC-GTB001 - 01	Gift Box	1	
P2	JVC-INP001 - 01	Inner Pad(A)	1	
P3	JVC-INT002 01	Inner Pad(B)	1	
P4	QPGA017 - 02404	Poly Bag(B)	1	Instructions , warranty card
P5	PBAX302	Poly Bag(A)	1	For Set
P6		Carton Label	1	
P7	JVC - INT002 - 02	Inner Pad(C)	1	
P8	JVC - INT002 - 03	Inner Pad(D)	2	

Accessories

BLOCK NO.M3

REF	Parts Number	Parts Name	Q'ty	Discription
A1	VNN3724 – 681K	Instructions	1	
A2	BT-51009 - 2K	Warranty Card	1	J Version
А3	BT-52001 - 3K	Warranty Card	1	J Version
А3	BT-54003 1K	Warranty Card	1	B Version
АЗ	BT-20135	Warranty Card	1	G Version
A4	BT-20137	Service center list	1	J Version
A5	BT-20071B	Service center list	1	J Version
A5	BT-20066A	Service center list	1	B Version
A6	AX302ACC	Screw &Fuse Kit	1	



JVC

VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED
MOBILE ELECTRONICS PRODUCTS DIVISION 10-1, 1-chome, Ohwatari-machi, Maebashi-city, Japan